

懸吊系統 Fly System

吊具控制系統說明 Fly Console Description

電動控制器操作位置：右下舞台

控制系統說明： 電動控制盤

手動吊桿操作位置Position： 右側舞台

吊桿數量

電動主大幕: 1 組

電動燈光吊桿: 4 組

手動吊桿:復行程(1:1)配重平衡吊桿，共22組

配重專用重鐵重量:20KG、10KG

一般說明 General Report

距離單位：公分(Cm) 承重單位：公斤(Kg)

手動桿左右可延伸 90cm·吊桿直徑 5cm


編號 No.	用途 General Pipe List	到 PL 距離 To PL Distance	吊桿長度 Pipe Length	操作形式 Operator Mode	最大載重 Max. Loading
1	空吊桿 1 1st Scenery Batten	30	1535	手動	500
2	眉幕 Teaser	50	1535	手動	500
B1	大幕 Main Curtain	82	1535	電動	
E1	燈光吊桿 1 1st Electric	117	1535	電動	500
3	空吊桿 2 2nd Scenery Batten	172	1535	手動	500
4	空吊桿 3 3rd Scenery Batten	193	1535	手動	500
5	翼幕 1 1st Leg	213	1535	手動	500
6	沿幕 1 1st Border	233	1535	手動	500
7	空吊桿 4	274	1535	手動	500

編號 No.	用途 General Pipe List	到 PL 距離 To PL Distance	吊桿長度 Pipe Length	操作形式 Operator Mode	最大載重 Max. Loading
	4th Scenery Batten				
8	空吊桿 5 5th Scenery Batten	294	1535	手動	500
9	電動桿(燈光備用) spare Electric	314	1535	電動	500
10	翼幕 2 2nd Leg	355	1535	手動	500
11	沿幕 2 2nd Border	375	1535	手動	500
12	投影幕 Projector Screen	395	1535	手動	500
13	空吊桿 7 7th Scenery Batten	416	1535	手動	500
E2	燈光吊桿 2 2nd Electric	477	1535	電動	500
14	中隔幕 Travel Curtain	518	1535	手動	500
15	空吊桿 8 8th Scenery Batten	538	1535	手動	500
16	空吊桿 9 9th Scenery Batten	558	1535	手動	500
17	翼幕 3 3rd Leg	579	1535	手動	500
18	空吊桿 10 10th Scenery Batten	599	1535	手動	500
19	空吊桿 11 11th Scenery Batten	619	1535	手動	500
E3	燈光吊桿 3/天幕燈 3th Electric/Cyc Light	656	1535	電動	500
20	空吊桿 12 12th Scenery Batten	700	1535	手動	500
E4	燈光吊桿 4 4rd Electric	731	1535	電動	500
21	背黑幕 Back Drop	762	1535	手動	500
22	天幕桿 Cyclorama	782	1535	手動	500

布幕規格 The Size Of Curtain

名稱 Item	顏色 Color	材質 Material	數量 Quantity	尺寸 W x H Cm	備註 Note
眉幕 Teaser	紫色	絨布面	1	1260 x 250	
大幕 Main Curtain	紫色	絨布面	1	1428 x 650	
沿幕 Border	黑色	絨布面	2	1520 x 307	
翼幕 Leg	黑色	絨布面	3	386 x 650	
中隔幕 Travel Curtain	黑色	絨布面	1	1490 x 650	
背黑幕 Back Drop	黑色	絨布面	1	1500 x 650	
投影幕 Projector Screen	黑色	塑膠布面	1	1200 x 600	
天幕 Cyclorama	白色	塑膠布面	1	1500 x 650	
特別說明 Notes : 大幕、中隔幕、投影幕及天幕不可拆除及移位					

小劇場吊具平面圖

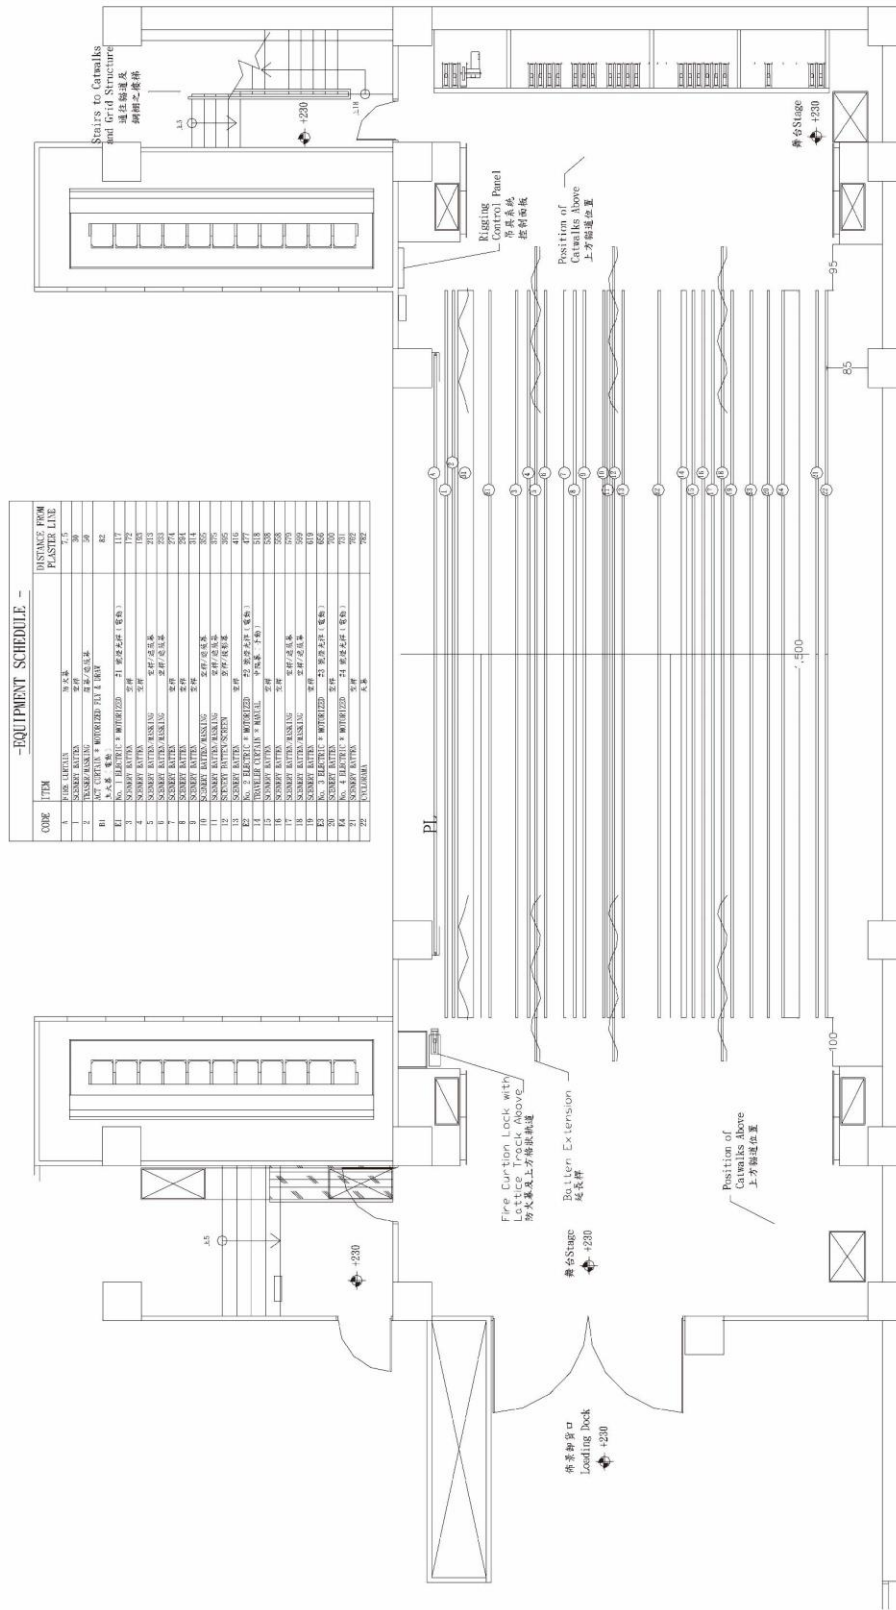


-EQUIPMENT SCHEDULE -

CODE	ITEM	QUANTITY	UNIT	DESCRIPTION	DISTANCE FROM PLASTER LINE
1	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	30
2	TRUSS RIGGING	2	組	桁架吊具	30
3	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	82
4	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	117
5	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	152
6	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	187
7	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	222
8	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	257
9	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	292
10	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	327
11	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	362
12	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	397
13	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	432
14	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	467
15	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	502
16	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	537
17	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	572
18	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	607
19	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	642
20	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	677
21	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	712
22	SCISSOR RIGGING	2	組	剪刀吊具	747

可至員林演藝廳網頁/場地租用/技術資料(含座位圖)/技術圖表區下載

小劇場吊具剖面圖

-EQUIPMENT SCHEDULE -		
CODE	ITEM	DISTANCE FROM PLASTER LINE
A	FIRE CURTAIN 防火幕	7.5
1	SCENERY BATTEN 空桿	30
2	TEASER/MASKING 層幕/遮幕	50
B1	ACT CURTAIN * MOTORIZED FLY & DRAW 主大幕 (電動)	82
E1	No. 1 ELECTRIC * MOTORIZED #1 號燈光桿 (電動)	117
3	SCENERY BATTEN 空桿	172
4	SCENERY BATTEN 空桿	193
5	SCENERY BATTEN/MASKING 空桿/遮幕	213
6	SCENERY BATTEN/MASKING 空桿/遮幕	233
7	SCENERY BATTEN 空桿	274
8	SCENERY BATTEN 空桿	294
9	SCENERY BATTEN 空桿	314
10	SCENERY BATTEN/MASKING 空桿/遮幕	355
11	SCENERY BATTEN/MASKING 空桿/遮幕	375
12	SCENERY BATTEN/SCREEN 空桿/投影幕	395
13	SCENERY BATTEN 空桿	416
E2	No. 2 ELECTRIC * MOTORIZED #2 號燈光桿 (電動)	477
14	TRAVELER CURTAIN * MANUAL 中隔幕 (手動)	518
15	SCENERY BATTEN 空桿	538
16	SCENERY BATTEN 空桿	558
17	SCENERY BATTEN/MASKING 空桿/遮幕	579
18	SCENERY BATTEN/MASKING 空桿/遮幕	599
19	SCENERY BATTEN 空桿	619
E3	No. 3 ELECTRIC * MOTORIZED #3 號燈光桿 (電動)	656
20	SCENERY BATTEN 空桿	700
E4	No. 4 ELECTRIC * MOTORIZED #4 號燈光桿 (電動)	731
21	SCENERY BATTEN 空桿	762
22	CYCLORAMA 天幕	782

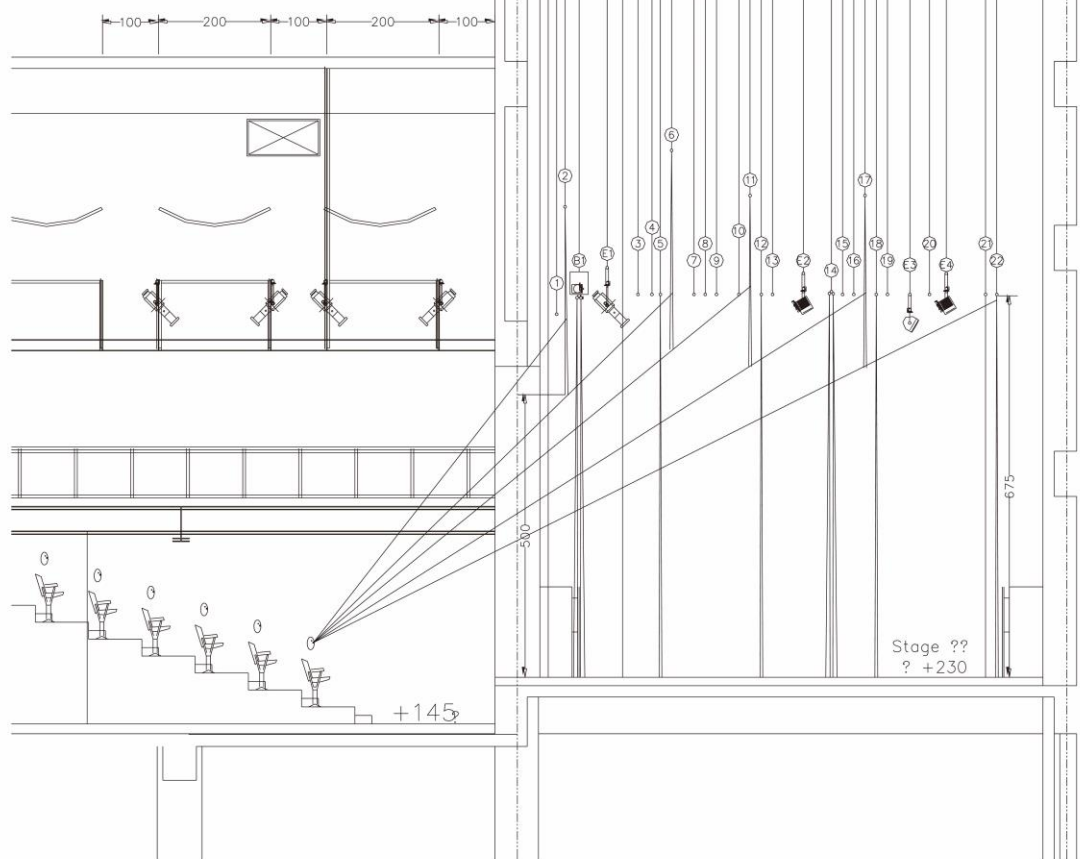

可至員林演藝廳網頁/場地租用/技術資料(含座位圖)/技術圖表區下載